


# AirKey-App | Technische Beschreibung

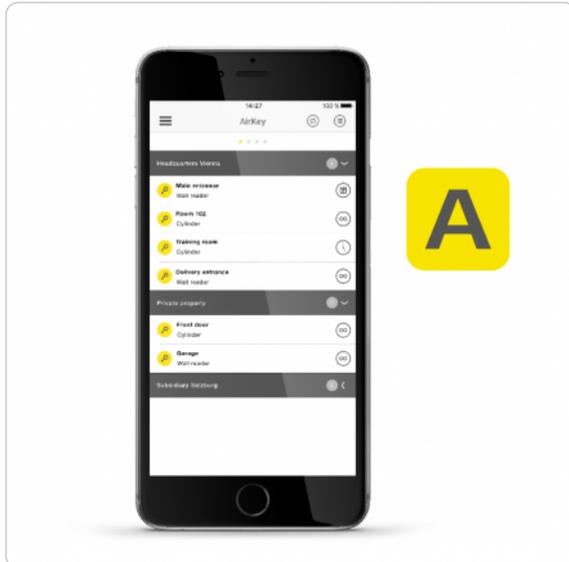


## Produktbeschreibung

Die AirKey-App funktioniert gemeinsam mit der AirKey-Onlineverwaltung. Sie speichert die Zutrittsberechtigungen und macht das Handy zum elektronischen Schlüssel. Zusätzlich aktualisiert die AirKey-App AirKey-Schließkomponenten und AirKey-Identmedien durch die AirKey-Onlineverwaltung.

## Technische Information

Plattform	Android   iPhone
Systemvoraussetzungen	Android ≥ 6.0 und ≥ iOS 11   ca. 10 MB freier Speicher
Berechtigungsspeicher	Für einzelne Türen   für mehrere Türen   für mehrere Anlagen
Einsatzmodus	Standard   Wartungsmodus
Standardfunktionen	Anzeige von verfügbaren Berechtigungen   Automatisches Aktualisieren bzw. Löschen von Berechtigungen   Detailansicht von Berechtigungen   Protokollierung getätigter Zutritte   Aktualisierung von AirKey-Zylindern und AirKey-Identmedien mit der AirKey-Onlineverwaltung   SMS Registrierung von neuen Smartphones empfangen   Anzeige der hinterlegten Geodaten (Schnittstelle zu Standard Navigations Apps)   Hands-free Modus für Bluetooth   Anzeigen von Pushbenachrichtigungen für erhaltene Schließberechtigungen   Aktualisierung von Identmedien   Aktualisierung von Schließkomponenten (Rücktransfer Daten von passiven Identmedien)
Wartungsfunktionen	Hinzufügen und Entfernen von AirKey-Zylindern und AirKey-Identmedien zur Schließanlage   Automatische Anzeige von Wartungsaufgaben   Anzeige des Batteriestatus   Erstellen eines Geo-Taggings beim Hinzufügen von Komponenten   Identmedien via Komponente kodieren
Sicherheitsmerkmale	AirKey-App PIN-Code (frei wählbar)   Sicherheitsstufe individuell wählbar (Sperrungen nur mit entsperrem Display, immer sperren (nur BLE))   End-to-End Verschlüsselung zwischen App und BackEnd
Sprache	Wählbare Sprachen: CZ, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT, SK, SV
AirKey-App	Google Play Store   Apple App Store
Getestete Smartphones	www.evva.at/airkey

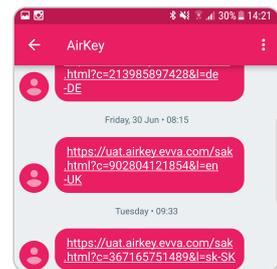

**Registrierung erfolgreich**

Ihr Smartphone wurde erfolgreich zur Schließanlage hinzugefügt.

Um AirKey vor unautorisierter Verwendung zu schützen, können Sie zusätzlich einen PIN-Code in den AirKey-Sicherheitseinstellungen festlegen (empfohlen). Dieser PIN-Code muss dann vor jedem Zutritt eingegeben werden.

**SCHLIESSEN**

