


## **Anschlussplan EMZY3**

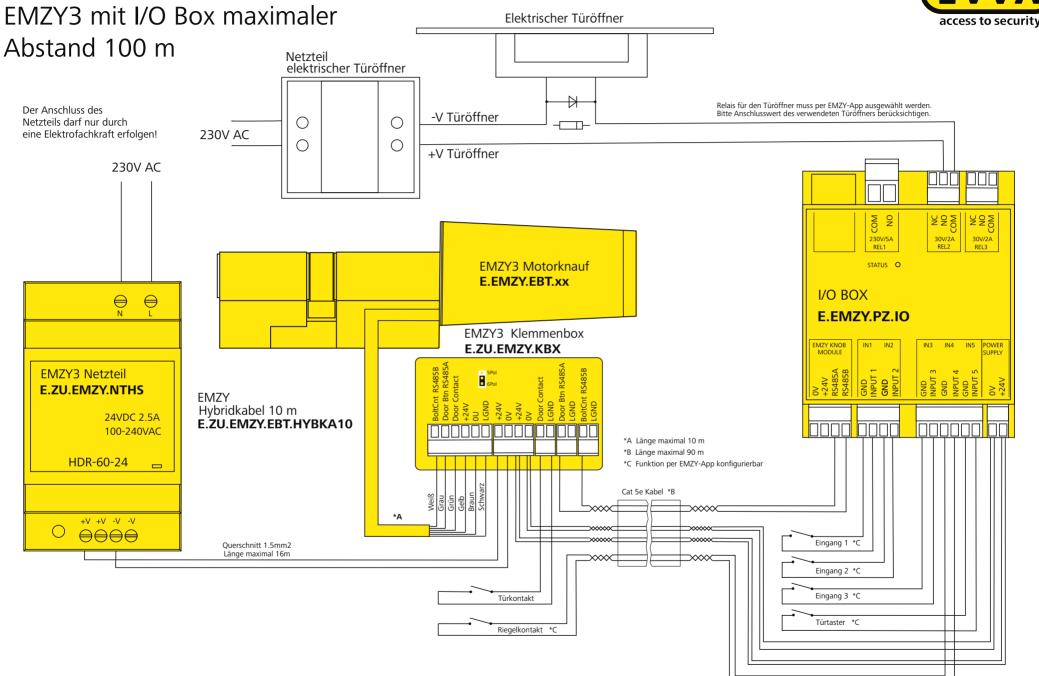










## **Anschlussplan EMZY3**

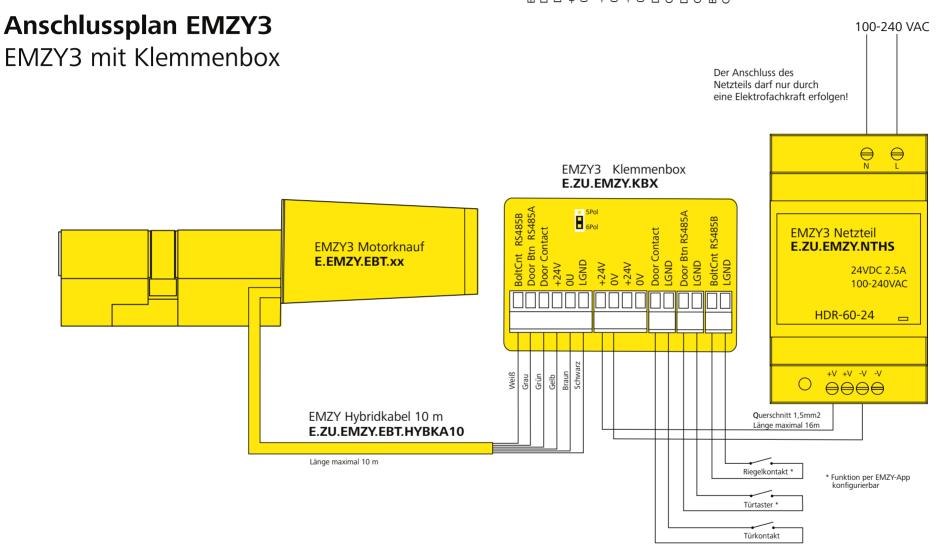



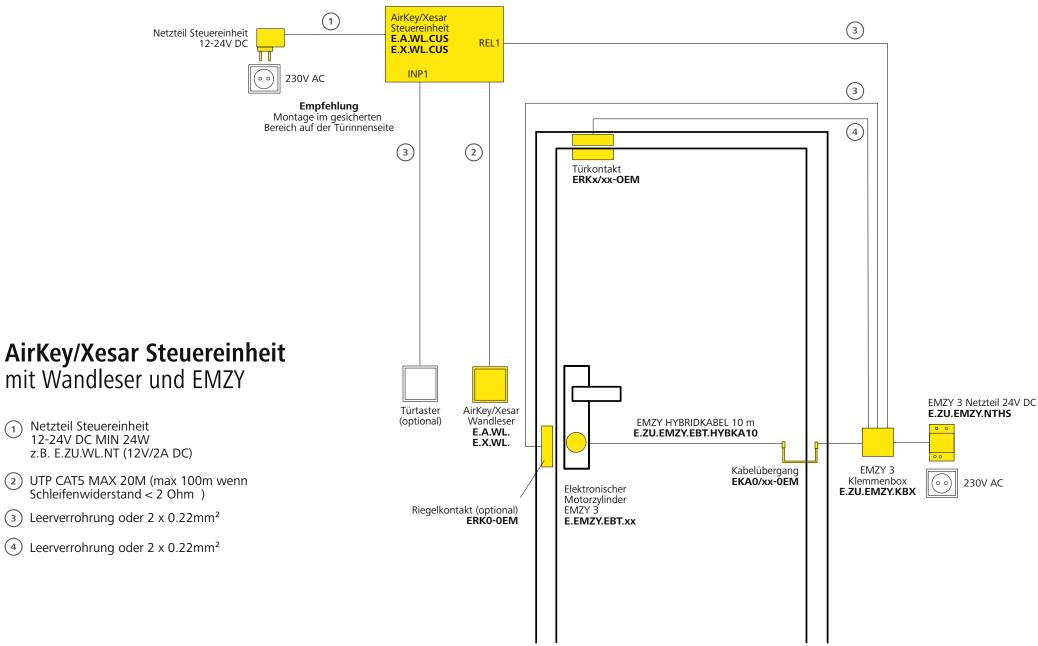




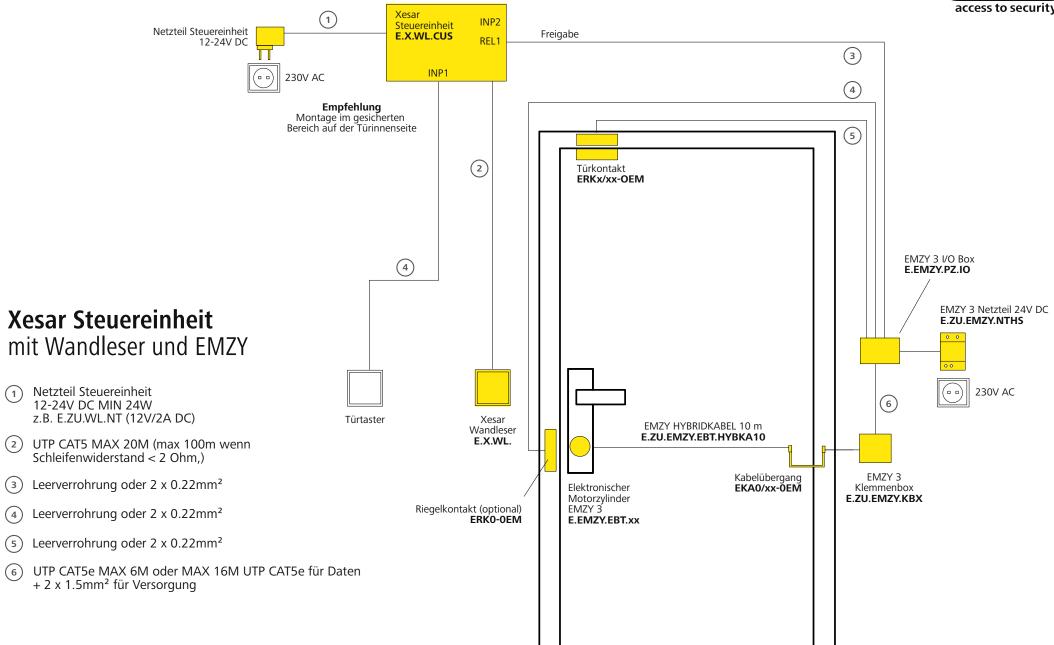

Detailierte Informationen entnehmen Sie bitte den Montageanleitungen



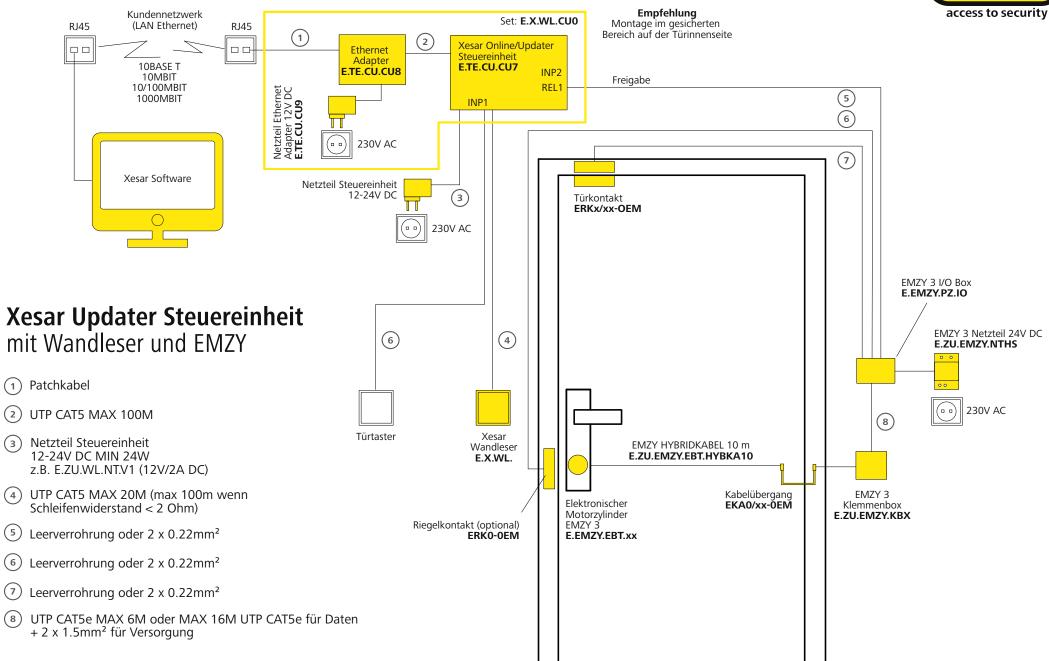



EMZY 3 Netzteil 24V DC

230V AC


E.ZU.EMZY.NTHS

(5)

6

(7)

EMZY 3 Klemmbox **E.ZU.EMZY.KBX** 

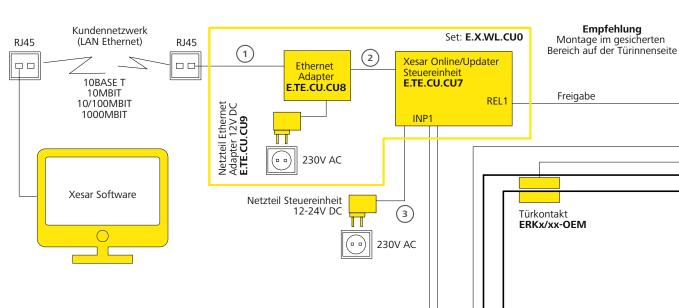

## Xesar Updater Steuereinheit mit Wandleser und EMZY ohne I/O-Box

- Patchkabel
- 2 UTP CAT5 MAX 100M
- Netzteil Steuereinheit 12-24V DC MIN 24W z.B. E.ZU.WL.NT.V1 (12V/2A DC)
- 4 UTP CAT5 MAX 20M (max 100m wenn Schleifenwiderstand < 2 Ohm)
- 5 Leerverrohrung oder 2 x 0.22mm²
- 6 Leerverrohrung oder 2 x 0.22mm<sup>2</sup>
- Leerverrohrung oder 2 x 0.22mm²

